



**Originalbetriebsanleitung
Drehverteiler
DHV Ø25/5 Wege NBT-R01T02**

Inhalt

1	Allgemeines	5
1.1	Zu dieser Anleitung	5
1.2	Warnsymbol	5
1.3	Mitgeltende Unterlagen	5
2	Gewährleistung und Garantie	5
2.1	Mängelhaftung (Gewährleistung).....	5
2.2	Garantie	5
3	Allgemeine Sicherheitshinweise.....	6
3.1	Grundsätze.....	6
3.2	Wichtige Hinweise zu Sicherheitsvorschriften.....	6
3.3	Organisatorische Maßnahmen	7
3.4	Personalauswahl, Personalqualifikation	7
3.5	Schutzeinrichtungen	8
3.6	Sicherheit bei Instandhaltung	8
3.7	Umweltschutzvorschriften	8
3.8	Vorspannkraft und Anzugsmomente der Schrauben.....	9
4	Produktreihe Drehverteiler DHV	10
4.1	Verwendungszweck.....	10
5	Spezifische Sicherheitshinweise Medienzufuhr/ Drehverteiler	11
5.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	11
5.2	Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	11
5.3	Sichere Inbetriebnahme.....	11
5.4	Wartungsvorschriften	11
5.5	Weitere Hinweise	12
6	Montage und Demontage	12
6.1	Vorbereitende Maßnahmen	12
6.2	Montage / Anbau	12
6.3	Demontage	12
6.4	Wartung	12
6.5	Zerlegen und Zusammenbau des Drehverteilers.....	12

7	Technische Information	13
7.1	Medienqualität	13
7.2	Datenblatt DHV Ø25/5 Wege NBT-R01T02	13
8	Zeichnung.....	14

1 Allgemeines

1.1 Zu dieser Anleitung

Zum Lieferumfang der Produkte, die von der prazisionsmechanik heyne GmbH vertrieben werden, gehort eine umfassende, geratebezogene Dokumentation. Sie enthalt wichtige Informationen zur sicheren und sachgerechten Montage, Inbetriebnahme, Bedienung, Pflege und Wartung.

Es ist Sorge zu tragen, dass zumindest ein Exemplar der Betriebsanleitung in unmittelbarer Nhe der Maschine, an der unser Produkt angebaut ist, aufbewahrt wird und sie jederzeit fur alle Anwender zuganglich ist.

Jede Person, die mit Tatigkeiten an unseren Produkten beauftragt ist, muss vor Arbeitsaufnahme die Betriebsanleitung gelesen und sich insbesondere mit den Kapiteln *> allgemeine und produktspezifische Sicherheitshinweise <* vertraut gemacht haben. Dies gilt auch fur Personal, das nur gelegentlich mit Arbeiten betraut ist, z.B. Wartungspersonal.

Bei Weitergabe des Produktes an Dritte muss die Betriebsanleitung beigelegt werden.



Wir weisen darauf hin, dass wir fur Schaden, die sich durch die Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung ergeben, keine Haftung ubernehmen.

Die in dieser Betriebsanleitung verwendeten Abbildungen dienen der Erluterung. Die tatsachliche Ausfuhrung kann davon abweichen.

1.2 Warnsymbol



Dieses Symbol wird in der Betriebsanleitung fur die folgenden Sicherheitshinweise verwendet, die unbedingt beachtet werden mussen:

- Wenn mangelnde Sorgfalt zu Personenschaden oder Lebensgefahr fuhren kann.
- Wenn bei Arbeiten Quetschgefahr droht.
- Wenn abweichende und nicht fachgerechte Arbeitsweise zu Produktschaden fuhren kann.
- Wenn auf besondere Arbeitslaufe, Methoden, Informationen und Anwendungen von Hilfsmitteln, usw. hingewiesen werden muss.

1.3 Mitgeltende Unterlagen

- Allgemeine Geschftsbedingungen
- technische Datenblatter
- Zeichnungssatz

2 Gewahrleistung und Garantie

2.1 Mangelhaftung (Gewahrleistung)

Die Mangelhaftung richtet sich nach den gultigen Gesetzen (BGB §§ 651, 437, 634a / Richtlinie 1999/44/EG des Europaischen Parlaments).

2.2 Garantie

Die Garantie betragt 12 Monate ab Lieferdatum Werk bei bestimmungsgemaem Gebrauch im 1-Schichtbetrieb und unter Beachtung der vorgeschriebenen Wartungs- und Schmierintervalle.



Grundsatzlich sind Dichtungen, Dichtelemente, Verschraubungen, Federn, Lager, Schrauben und Abstreiferleisten sowie Werkstuck beruhrende Teile nicht Bestandteil der Garantie

Beachten Sie hierzu auch unsere Allgemeinen Geschftsbedingungen.

3 Allgemeine Sicherheitshinweise

3.1 Grundsätze

Die von präzisionsmechanik heyne GmbH vertriebenen Produkte entsprechen zum Zeitpunkt der Auslieferung dem Stand der Technik und den gültigen spezifischen Sicherheitsvorschriften.



Ein Produkt der Firma der präzisionsmechanik heyne GmbH darf nur in technisch einwandfreiem Zustand, bestimmungsgemäß, unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften benutzt werden.

Das Produkt dient dem zwischen Hersteller/Lieferer und Anwender vertraglich vereinbarten Verwendungszweck sowie demjenigen Verwendungszweck, der sich aus der Produktbeschreibung und dem Gebrauch im Rahmen der technischen Werte entspricht. Die Vorschriften des Kunden wurden beachtet, sofern diese Bestandteil des Vertrages sind und bestehende Sicherheitsvorschriften nicht verletzen.



Produkte der Firma präzisionsmechanik heyne sind nur Bestandteile einer Maschine. Darum ist für weiterreichende Sicherheitsvorkehrungen der Hersteller der vollständigen Maschine zuständig.

Grundlegende Sicherheitshinweise

Von diesem Produkt können Gefahren für Personen und Sachen durch falsche Handhabung, Montage und Wartung ausgehen, wenn diese Betriebsanleitung nicht beachtet wird.

3.2 Wichtige Hinweise zu Sicherheitsvorschriften

Unabhängig von den in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Hinweisen gelten die gesetzlichen *>Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften<* sowie die *>EG-Maschinenrichtlinie<*. Jede Person, die vom Betreiber mit der Bedienung, Wartung und Instandsetzung unserer Produkte beauftragt ist, muss vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung, gelesen und verstanden haben.



Bitte beachten Sie insbesondere das Kapitel *>Spezifische Sicherheitshinweise<*

Instandsetzer sind für die Arbeitssicherheit grundsätzlich selbst verantwortlich. Die Beachtung aller geltenden Sicherheitsvorschriften und gesetzlichen Auflagen ist Voraussetzung, um Schäden an Personen und dem Produkt bei Wartung sowie Reparaturarbeiten zu vermeiden. Instandsetzer müssen diese Vorschriften vor Beginn der Arbeiten gelesen und verstanden haben.

Die sachgemäße Instandsetzung der pmh-Produkte setzt entsprechend geschultes Fachpersonal voraus. Die Pflicht der Schulung obliegt dem Betreiber bzw. Instandsetzer. Dieser hat Sorge dafür zu tragen, dass die Bediener und zukünftigen Instandsetzer für das Produkt fachgerecht geschult werden. Der Gewährleistungsanspruch erlischt, wenn Schäden durch unsachgemäße Bedienung entstehen. Zum Erlöschen jeglichen Gewährleistungsanspruches führen Reparaturarbeiten oder Eingriffe, die von hierzu nicht ermächtigten Personen vorgenommen werden, und die Verwendung von Zubehör und Ersatzteilen, auf die unser Produkt nicht abgestimmt ist.



Pannen sofort nach Erkennen melden. Defekte unverzüglich instand setzen, um den Schadensumfang gering zu halten und die Sicherheit unseres Produktes nicht zu beeinträchtigen. Bei Nichteinhaltung entfällt der weitere Gewährleistungsanspruch.

3.3 Organisatorische Maßnahmen

Einhaltung der Vorschriften

Der Betreiber hat durch geeignete Organisations- und Instruktionsmaßnahmen sicherzustellen, dass die einschlägigen Sicherheitsvorschriften und Sicherheitsregeln von den Personen, die mit der Bedienung, Wartung und Instandsetzung des Spannfutters betraut sind, beachtet werden

Kontrolle des Verhaltens

Der Betreiber muss zumindest gelegentlich das sicherheits- und gefahrenbewusste Verhalten des Personals kontrollieren.

Beschilderung

Der Betreiber hat darauf zu achten, dass die Hinweisschilder in gut lesbarem Zustand sind und dass die Sicherheits- und Gefahrenhinweise an der Maschine, an der das pmh-Produkt angebaut ist, beachtet werden.

Störungen

Treten an einem pmh-Produkt sicherheitsrelevante Störungen auf, oder lässt das Produktionsverhalten auf solche schließen, muss diese Maschine sofort stillgesetzt werden bis die Störung gefunden und beseitigt ist.

Störungen nur durch ausgebildetes und autorisiertes Personal beheben lassen.

Veränderungen

Ohne Zustimmung des Lieferers dürfen keine Veränderungen, An- und Umbauten durchgeführt werden, die die Sicherheit beeinträchtigen können. Dies gilt auch für den Einbau von Sicherheitseinrichtungen.



Durch eine wesentliche Veränderung des Spannfutters durch den Betreiber erlischt die Konformität mit der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG!

Ersatzteile

Nur Ersatzteile verwenden, die den vom Hersteller bzw. Lieferer festgelegten Anforderungen entsprechen. Dies ist bei Originalersatzteilen immer gewährleistet.

Unschlagmäßige Reparaturen, sowie falsche Ersatzteile führen zum Ausschluss der Produkthaftung/ Gewährleistung.

Prüfungen/Inspektionen

Vorgeschriebene bzw. in der Wartungsanleitung angegebene Fristen für wiederkehrende Prüfungen und Inspektionen einhalten.

3.4 Personalauswahl, Personalqualifikation

Montage, Wartung und Instandsetzung, sowie der Betrieb des pmh-Produktes darf nur von entsprechend ausgebildetem oder geschultem Personal durchgeführt werden.

Personal, das sich in der Schulungs-, Einweisungs-, Ausbildungs- oder Einlernphase befindet, darf nur unter der Aufsicht von qualifiziertem Fachpersonal arbeiten.

Wir empfehlen, Bedienverantwortliche auch im Hinblick auf sicherheitsgerechtes Verhalten festzulegen, denen die Ablehnung sicherheitswidriger Anweisungen durch Dritte möglich ist.

Der Betreiber unseres Produktes muss allen Personen, die mit der Bedienung, Wartung und Instandsetzung beauftragt sind, die Betriebsanleitung zur Verfügung zu stellen.

3.5 Schutzeinrichtungen



Beim Einsatz unserer Produkte, sowohl unter Rotation als auch stationär, müssen Schutzausrüstungen eingesetzt werden, so dass bei Versagen wegfliegende Teile aufgefangen werden.

Des Weiteren sind die Regeln des Arbeitsschutzgesetzes einzuhalten und auf die Anwendung persönlicher Schutzausrüstung (PSA-BV) zu achten.



Während der Bearbeitung müssen das Spannmittel und das eingespannte Werkstück durch eine ausreichend dimensionierte Schutzhaube gesichert sein.

Auch bei Transport und Handling von Spannmitteln mit großem Gewicht müssen die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden.

3.6 Sicherheit bei Instandhaltung

Bei der Instandhaltung gelten die einschlägigen Rechtsnormen für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz:

- Jede sicherheitsbedenkliche Arbeitsweise unterlassen.
- Mindestens einmal pro Schicht das Produkt auf äußerlich erkennbare Schäden und Mängel sichtbar prüfen.
- Eingetretene Veränderungen einschließlich des Betriebsverhaltens sofort den zuständigen Stellen/Personen melden, Maschine, an der das Spannmittel angebaut ist, ggf. sofort stillsetzen und sichern. Sie darf erst nach Beseitigung der Störungsursache wieder angefahren werden.
- Die Arbeiten dürfen nur von befähigtem und sicherheitstechnisch unterwiesenem Fachpersonal durchgeführt werden.



Nur eine regelmäßige Kontrolle gewährleistet eine optimale Sicherheit.

3.7 Umweltschutzvorschriften

Bei allen Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten sind die gültigen Umweltschutzvorschriften einzuhalten.

Achten Sie schon bei der Auswahl von Kühl- und Schmierstoffen sowie Reinigern auf Umweltverträglichkeit, Gesundheitsrisiken und Ihre örtliche Möglichkeiten der vorschriftsmäßigen Entsorgung.

3.8 Vorspannkraft und Anzugsmomente der Schrauben



Mangelhafter Ersatz oder Befestigung von Schrauben kann zur Gefahrdung von Personen und Sachen fuhren.

Deshalb ist generell das vom Hersteller der Schraube empfohlene, der Schraubengute entsprechende Anzugsmoment anzuwenden.

Fur die verwendeten Befestigungsschrauben gilt nach Festigkeitsklassen fur Regelgewinde:

Festigkeitsklasse		Vorspannkraft (kN)			Anzugsmoment (Nm)		
		8.8	10.9	12.9	8.8	10.9	12.9
Schraubengroe	Steigung						
M 2	0,4	0,9	1,2	1,5	0,3	0,4	0,5
M 3	0,5	2,2	3,1	3,8	1,2	1,8	2,1
M 4	0,7	3,9	5,4	6,5	2,9	4,1	5,0
M 5	0,8	6	8	10	6	8	10
M 6	1,0	9	12	15	10	14	17
M 8	1,25	16	23	27	24	35	42
M 10	1,5	26	37	44	49	69	83
M 12	1,75	38	54	64	86	121	145



Spannbacken immer mit Schrauben der Gute 12.9 befestigen

4 Produktreihe Drehverteiler DHV



4.1 Verwendungszweck

Dieses Produkt eignet sich zur Übergabe verschiedener Medien über eine Drehbewegung. Typische Anwendungen sind die rotative Übertragung des Spanndrucks bei pneumatischen Spannfuttern. Die Baureihen umfassen verschiedene Baugrößen (17...60) mit bis zu 8 pneumatischen oder hydraulischen Kanälen.

5 Spezifische Sicherheitshinweise Medienzufuhr/ Drehverteiler

5.1 Bestimmungsgemaer Gebrauch

Die Produktgruppe LZR/Medienzufuhr eignet sich zum Betreiben von pneumatischen oder hydraulischen Vorderend-Spannfuttern. Die Produktgruppe DHV zur bertragung vorgegebener Medien ber eine Drehbewegung. Jede andere Verwendung kann mit Gefahren verbunden sein. Sie drfen ausschlielich im Rahmen ihrer technischen Daten eingesetzt werden. Die Betriebssicherheit ist bei bestimmungsgemaer Verwendung unter Beachtung der einschlagigen Sicherheitsbestimmungen, soweit als vorhersehbar, gewahrleistet.

Ein Bestandteil des bestimmungsgemaen Gebrauches ist die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Montage-, Inbetriebnahme-, Betriebs-, Umgebungs- und Wartungsbedingungen. Dabei ist besonders auf die maximalen Betriebsdrcke und auf die maximale Drehzahl der Komponenten zu achten!



Die angegebenen maximalen technischen Daten drfen niemals berschritten werden!
Die angegebenen Grenzwerte knnen i. d. Regel nur in einem Bereich voll genutzt werden.
Grundsatzlich werden fr Anwendungen im Grenzbereich Tests empfohlen.

5.2 Nicht bestimmungsgemaer Gebrauch

Ein nicht bestimmungsgemaer Gebrauch von Medienzufuhr/Drehverteiler liegt z.B. vor wenn:

- andere als die dafr vorgesehenen Medien durchgefhrt werden.
- unter Missachtung der Sicherheitsvorschriften Personen an Medienzufuhr/Drehverteiler tatig sind.
- Medienzufuhr/Drehverteiler auf nicht vorgesehene Maschinen bzw. Anlagen eingesetzt werden.
- die vorgeschriebenen technischen Daten des Produktes berschritten werden.



Bei nicht bestimmungsgemaem Gebrauch knnen Gefahren fr Leib und Leben des Bedieners drohen, sowie Beschadigungen des Produktes und weiterer Vermgenswerte des Betreibers entstehen.

5.3 Sichere Inbetriebnahme

Anbau von Medienzufuhr/Drehverteiler

Beim Anbau von Medienzufuhr/Drehverteiler mssen folgende sicherheitstechnischen Anforderungen beachtet werden:

- wahrend Montage/Demontage immer alle Kanale drucklos schalten.
- vor der ersten Inbetriebnahme max. Drehzahl und max. Drcke prfen.
- alle Anschlsse auf festen Sitz prfen
- Drehverteiler auf Rundlauf prfen



Bei berschreiten der max. zulassigen Drehzahl knnen der Drehverteiler beschadigt und durch wegfliegende Teile Schaden an Personen und Sachen entstehen!

5.4 Wartungsvorschriften

Medienzufuhr/Drehverteiler sind wartungsfrei. Dennoch sollten in regelmaigen Abstanden Sicht- und Funktionssprfungen stattfinden.



Durch Missachtung der Wartungs- und Instandhaltungsvorschriften kann ein Versagen von Medienzufuhr/Drehverteiler herbeigefhrt werden.

5.5 Weitere Hinweise



Weitere wichtige Sicherheitshinweise können bedingt durch die Konstruktionsweise des Spannmittels in den Technischen Daten aufgeführt sein

6 Montage und Demontage

6.1 Vorbereitende Maßnahmen

Vor der Montage alle Kontaktflächen säubern und mit einem feinen Abziehstein abziehen (ideal: *Frialit-Degussit*, Produktinformationen finden Sie im Anhang)

6.2 Montage / Anbau



Schrauben immer mit dem angegebenen Drehmoment befestigen

- Den Drehverteiler anschrauben, dabei die Medienübergabebohrungen beachten.
- Flansch ausrichten mit Laufgenauigkeit $\leq 0,005$ mm.
- Befestigung der Zuleitungen an die Winkelanschlüsse. Bei der ersten Montage sind die Zuleitungen vorab frei zu blasen.
- Schrauben über Kreuz mit richtigem Drehmoment festziehen – Rundlauf nochmals prüfen.
- Stellen Sie sicher, dass die Medien- bzw. Funktionskanäle richtig angeschlossen sind! Je nach Modell sind die Kanäle auf das verwendete Medium oder die erforderliche Funktion abgestimmt.
- Immer eine Haltegabel zur Verdreh-Sicherung des Drehverteilergehäuses montieren.



Die Haltegabel ist so anzubringen, dass der Drehverteiler Axial frei beweglich und Radial keine Querkräfte auf das Drehverteilergehäuse wirken.

- Funktions- und Dichtigkeitsprüfung durchführen



Folgende Hinweise zur Vermeidung von Störungen und daraus hervorgehenden Gefahrensituationen beachten:

- Das Drehverteilergehäuse darf nicht geklemmt werden, oder an anderen Bauteilen anstehen.
- Zuleitungen müssen so ausgelegt und befestigt werden, dass keine Querkräfte auf den Drehverteiler wirken.

6.3 Demontage

Der Abbau des Drehverteilers von der Spindel erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.

6.4 Wartung

Drehverteiler bedürfen keiner besonderen Wartung.

Bei Verschleißerscheinungen senden Sie den Drehverteiler zur Reparatur an präzisionsmechanik heyn GmbH

6.5 Zerlegen und Zusammenbau des Drehverteilers

Führt zum Erlöschen der Gewährleistung und der Garantie

7 Technische Information



Die angegebenen Grenzwerte für Medium, Druck und Drehzahl können in der Regel nur in einem Bereich voll genutzt werden. Grundsätzlich werden für Anwendungen im Grenzbereich Tests empfohlen.

Die angegebenen maximalen technischen Daten dürfen niemals überschritten werden!

7.1 Medienqualität

Drehverteiler mit pneumatischem Betrieb

Bei pneumatischem Betrieb eignet sich trockene, gefilterte Druckluft.

- Vor der Zuleitung in den Drehverteiler muss eine Luftwartungseinheit geschaltet werden. Diese besteht aus einem Manometer, einem Wasserabscheider und aus einem Feinfilter.
- Der Feinfilter muss für Partikelgröße $\leq 3\mu$ ausgelegt sein.

Drehverteiler mit hydraulischem Betrieb

Bei hydraulischem Betrieb des Drehverteilers eignen sich alle Hydrauliköle mit einer Viskosität $\leq 46 \text{ mm}^2/\text{s}$

- Der Feinfilter muss für Partikelgröße $\leq 5\mu$ ausgelegt sein.
- Leckage-Öl aus dem Drehverteiler wird über den Leckageanschluss abgeleitet und muss vor Ort aufgefangen werden.
- Die Einbaulage des Drehverteilers muss so gestaltet sein, dass der Leckageanschluss den tiefsten Punkt bildet, sodass ein Rückstau im Drehverteiler vermieden wird.
- Leckageöl muss rückstaufrei abgeleitet werden.

7.2 Datenblatt DHV Ø25/5 Wege NBT-R01T02


Spezifische Werte

max. Drehzahl	min ⁻¹	4000
max. Betriebsdruck	bar	10

Anschlüsse

Kanal	Medium	Max.Druck	Gewinde
A	Luft	10	M5
B	Luft	10	M5
C	Luft	10	M5
D	Luft	10	M5
E	KSS / Luft / Öl	10	G1/8"
F	Kühlmedium Vorlauf	4	M5
G	Kühlmedium Rücklauf	4	M5

8 Zeichnung

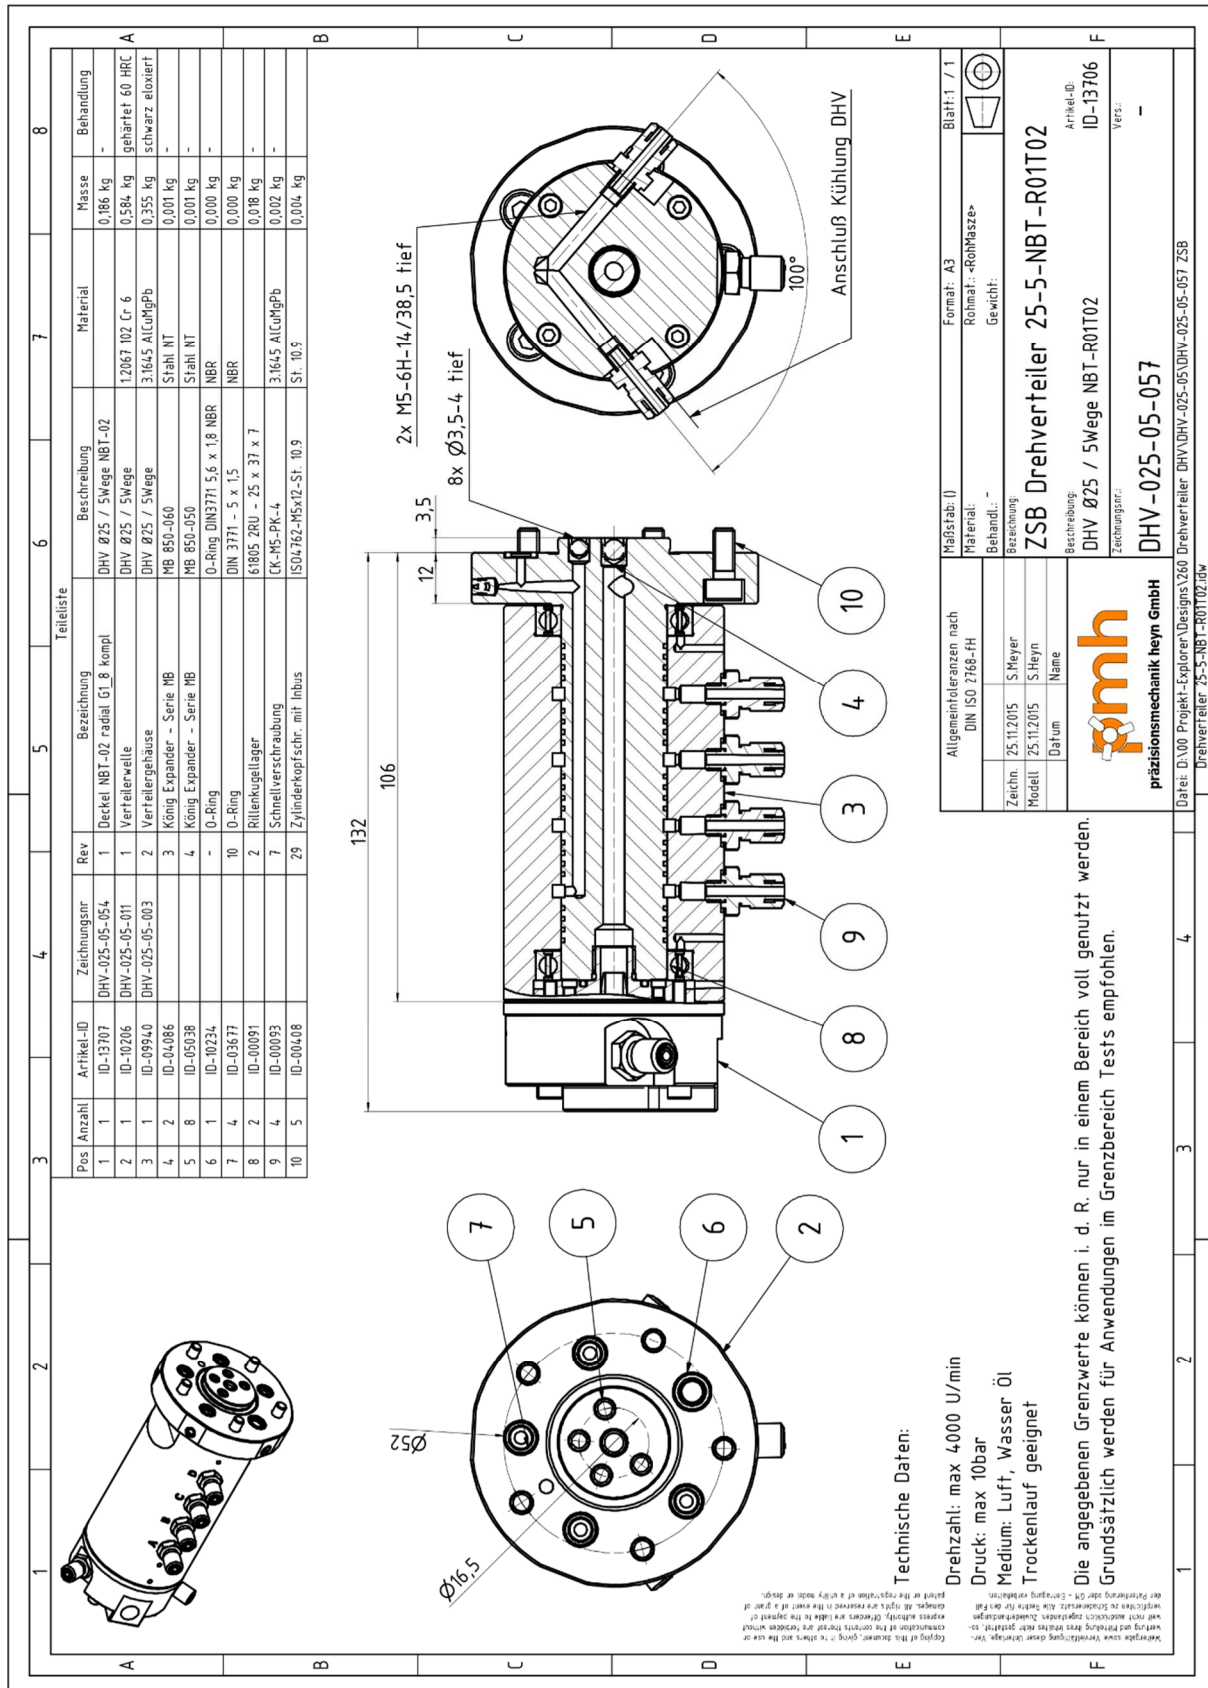

Impressum

Urheberrecht

Die vorliegende Betriebsanleitung sowie die Betriebsunterlagen bleiben urheberrechtlich Eigentum der präzisionsmechanik heyn GmbH. Sie werden nur unseren Kunden und den Betreibern unserer Produkte mitgeliefert.

Technische Änderungen

Änderungen im Sinne technischer Verbesserungen sind uns vorbehalten.

Dokumentenummer:

Erstellungsdatum: Januar 2018

© präzisionsmechanik heyn GmbH

Alle Rechte vorbehalten